

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG TELEFONA TIPA IMM1000




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog telefona, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski telefon je prikazan na slici ispod:

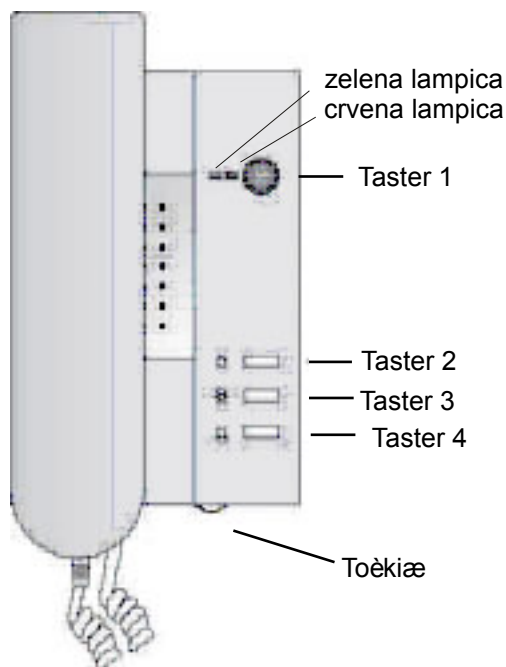

Vaš interfonski telefon ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Isključenje zvona
4. Podešavanje jačine zvona
5. Izbor melodije zvona
6. Međusobni poziv

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvoni. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste započeli razgovor - samo podižete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put kratko pritisnete plavi taster na telefonu, tj. Taster 1 sa slike. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas neko uznemirava, možete da isključite zvono na Vašem interfonском telefonu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim kratkim pritiskom na Taster 4. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim kratkim pritiskom na Taster 4.

4. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način okretanjem Točkića na donjoj strani telefona. Okretanjem ovog točkića na levo smanjujete jačinu zvonjenja, a okretanjem na desno pojačavate jačinu zvonjenja.

5. Izbor melodije zvona (na raspolaganju imate ukupno 13 melodija)

a. Slušalica mora biti **spuštena**

b. Aktiviranje izbora melodija: Taster 4 držite pritisnutim oko 8 sekundi dok se telefon ne oglasi kratkim kontrolnim tonom i tek onda pustite taster

c. Pritisnite Taster 1 i čujete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

6. Međusobni poziv

Slušalica ne mora biti **spuštena**. Pritisnikom na Taster 2 poziva se drugi telefon.

Za sve ostale tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.