



IMM2100 na desnoj strani ima 20 tastera.  
Svaki taster je dodeljen odgovarajućoj pozivnoj stanici ili nekom interfonskom telefonu.  
Pored svakog tastera se nalazi svetleća dioda koja pokazuje da je pristigao odgovarajući poziv

### OBRADA POZIVA SA POZIVNE STANICE

Ako želimo da razgovaramo sa osobom koja je zvala, uradimo sledeće:

Po pozivu sa neke pozivne stanice čuće se odgovarajuća melodija, i jedna od 10 dioda počinje da treperi. Korisnik pritiskom na taster uspostavlja govornu vezu sa stanicom. Po uspostavljanju veze, dioda koja je do tada treperela, počinje da svetli neprekidno. Korisnik može da pritiskom na taster za otvaranje vrata (plavi taster) otvori vrata. Ponovnim pritiskom na taster dioda prestaje da svetli čime označava kraj razgovora.



plavi taster za otvaranje vrata  
kada razgovaramo sa pozivnom  
stanicom

Ako ne želimo da razgovaramo sa osobom koja je zvala već samo da otvorimo vrata, uradimo sledeće:



Vrata mogu da se otvore pritiskom na odgovarajući taster dodeljen toj pozivnoj stanici, bez započinjanja razgovora. Nakon pritiska na taster, dioda koja je do tada treperela, prestaje da svetli.

Na primer poslednji taster

## SAMOINICIJATIVNO OTVARANJE VRATA - BEZ PRISTIGLOG POZIVA

Ako želimo da neka vrata otvorimo pre nego što je sa njih upućen poziv, dovoljno je da pritisnemo taster dodeljen tim vratima.


## OBRADA INTERNIH POZIVA

Odgovor na poziv:

Po pozivu sa nekog interfonskog telefona IMM2110 zvoni i odgovarajuća dioda počinje da treperi. Korisnik pritiskom na taster uspostavlja govornu vezu sa osobom koja je zvala. Po uspostavljanju veze, dioda koja je do tada treperela, počinje da svetli neprekidno. Ponovnim pritiskom na taster dioda prestaje da svetli čime označava kraj razgovora.

Pozivanje:

Pozivanje drugih interfonskih telefona se obavlja pritiskom na taster za uspostavljanje veze i pritiskanjem jednog od tastera namenjenih pozivanju ostalih telefona.

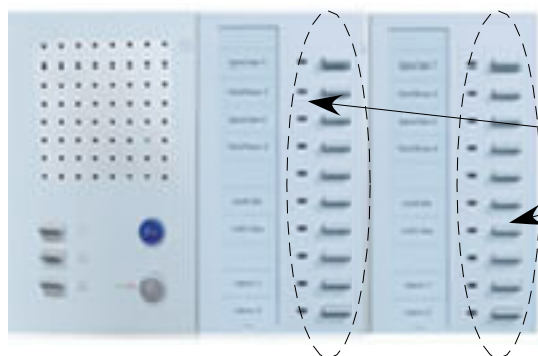

Pozivanje ostalih interfonskih telefona se vrši pomoću ovih 20 tastera

## OBRADA VIŠE ISTOVREMNIH POZIVA

U slučaju kada istovremeno pristigne više poziva (više dioda treperi), nakon pritiska na taster za uspostavljanje veze se vidi sa kojim telefonom ili pozivnom stanicom je uspostavljena veza (odgovarajuća dioda prestaje da treperi i svetli neprekidno). Ako je potrebno da se uspostavi veza sa nekim drugim telefonom ili pozivnom stanicom, potrebno je pritisnuti odgovarajući taster sa desne strane koji još uvek treperi i uspostaviće se veza sa telefonom koji čeka da mu se odgovori na poziv.