

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA ISH3030




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

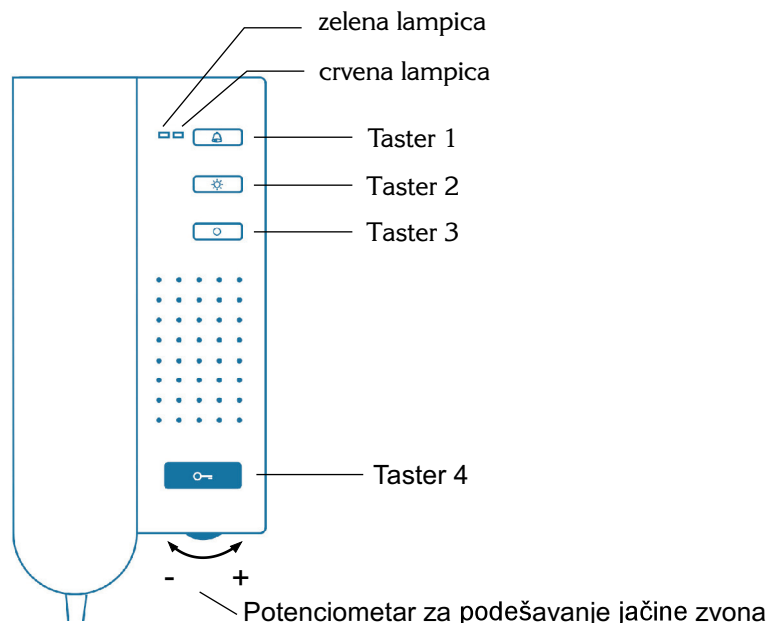

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvoni. Da bi ste razgovarali sa osobom na ulazu treba da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste razgovarali - samo podignete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedanput pritisnete Taster 4 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da kratko pritisnete Taster 2 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi tako što kratko pritisnete Taster 1. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim kratkim pritiskom na Taster 1.

5. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava preko potenciometra za podešavanje jačine zvona (videti sliku). Potrebno je okrenuti potenciometar levo (smanjivanje tona), desno (pojačavanje tona) dok se ton ne podesi na željenu jačinu.

Napomena: Potenciometar omogućava podešavanje jačine zvona u 8 različitih nivoa.

6. Izbor melodije zvona

- a. Taster 1 držite pritisnutim oko 8 sec., dok se ne začuje kontrolni ton ("bip").
- b. Po puštanju tastera obe diode svetle.
- c. Za menjanje melodije kratko pritisnite Taster 4, svakim pritiskom melodija se menja, kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritisnite više ni jedan taster i sačekajte da se diode ugase.