

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA ISW4000




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

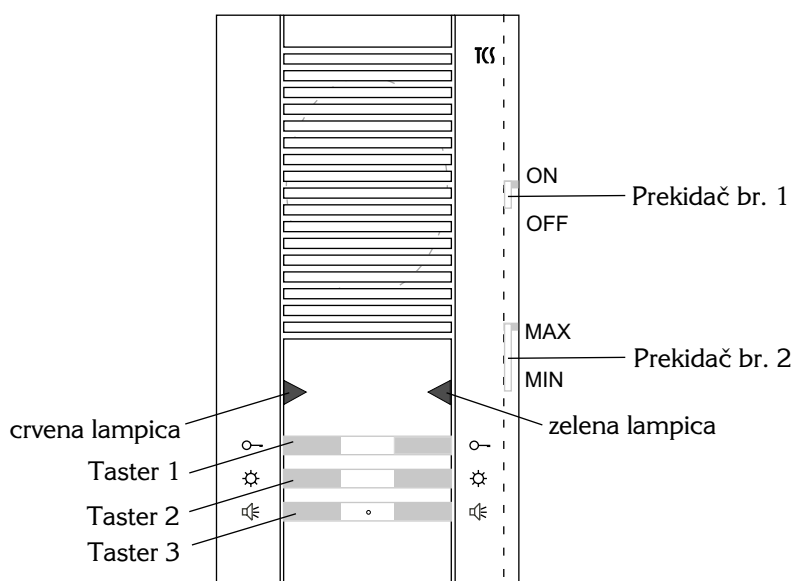

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoni. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- Kratko pritisnite Taster 3 i razgovarajte
- Za kraj razgovora kratko pritisnite Taster 3

Ako na ulici ima mnogo pozadinske buke i ako je komunikacija zbog toga otežana, možete preći na *simpleks* režim rada u kome se razgovor odvija na sledeći način:

- dok Vi pričate držite Taster 3 pritisnutim sve vreme
- da biste čuli osobu koja je na ulazu morate da pustite Taster 3
- kad opet poželite da pričate držite Taster 3 pritisnutim sve vreme,

Veza se sama prekida po završetku razgovora

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 1 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 2 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim pomeranjem Prekidača 1 na dole. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite pomeranjem Prekidača 1 na gore.

5. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pomeranjem Prekidača 2 sa slike. Pomeranjem ovog prekidača na dole smanjujete jačinu zvonjenja, a pomeranjem na gore pojačavate jačinu zvonjenja.

6. Izbor melodije zvona

- a. Prekidač 1 mora biti u **gornjem položaju**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
- c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
- d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 3 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.