

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA ISW4100




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

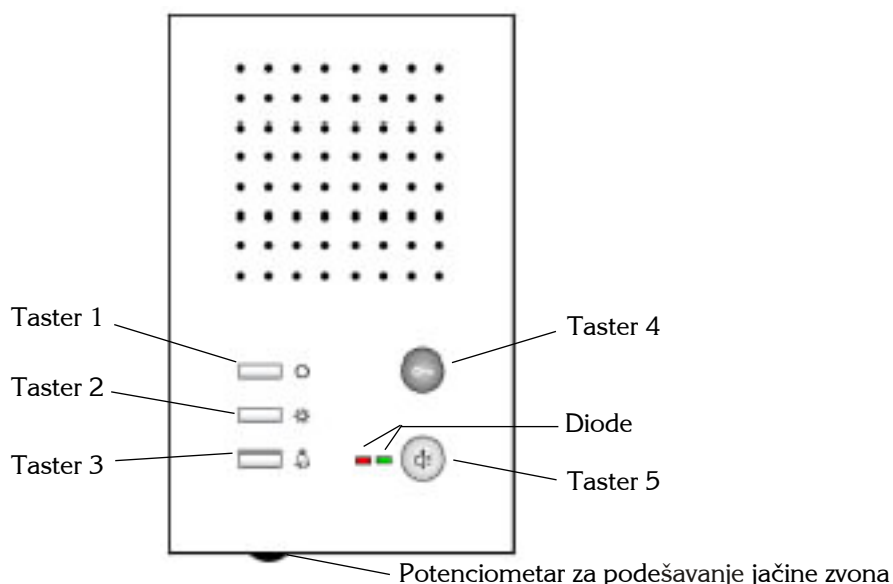

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoní. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- Kratko pritisnite Taster 5 i razgovarajte
- Za kraj razgovora kratko pritisnite Taster 5

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 4 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 2 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavno tako što pritisnete Taster 3. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim pritiskom na Taster 3.

5. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način preko potenciometra za podešavanje jačine zvona (videti sliku). Potrebno je okrenuti potenciometar dok se ton ne podesi na željenu jačinu.

6. Izbor melodije zvona

Menjanje melodije sa pozivne stanice

- a. Taster 3 držite pritisnutim oko 8 sec., dok se ne začuje kontrolni bip.
- b. Po puštanju tastera obe diode blinkaju.
- c. Za menjanje melodije pritisnite Taster 4 i čujete prvu melodiju ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se sve diode ugase.

Menjanje melodije za pozivanje ispred stana

- a. Taster 3 držite pritisnutim oko 8 sec., dok se ne začuje kontrolni bip.
- b. Po puštanju tastera obe diode blinkaju.
- c. Za menjanje melodije pritisnite Taster 3 i čujete prvu melodiju ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se sve diode ugase.

Menjanje melodije za interni poziv

- a. Taster 3 držite pritisnutim oko 8 sec., dok se ne začuje kontrolni bip.
- b. Po puštanju tastera obe diode blinkaju.
- c. Za menjanje melodije pritisnite Taster 1 i čujete prvu melodiju ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se sve diode ugase.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.