

UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG APARATA TIPA ISW4210




Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog aparata, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

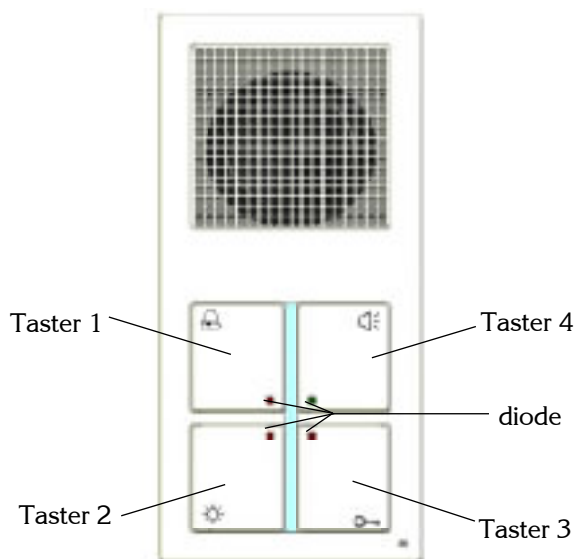

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku zgrade
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Izbor melodije zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoni. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- Kratko pritisnite Taster 4 i razgovarajte
- Za kraj razgovora kratko pritisnite Taster 4

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 3 na aparatu. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 2 sa slike i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

4. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim pritiskom na Taster 1. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim pritiskom na taster 1.

5. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pritiskom na taster 1 sa slike. Potrebno je pritiskati taster 1 onoliko puta dok se ton ne podesi na željenu jačinu. Uredjaj ima 4 nivoa jačine zvona i isključeno.

6. Izbor melodije zvona

- a. Taster 1 držite pritisnutim 8 sec., dok se ne začuje kontrolni bip.
- b. Po pustanju tastera sve 4 diode blinkaju.
- c. Za menjanje melodije pritisnite Taster 3 i čujete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se sve diode ugase.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.