


UPUTSTVO ZA UPOTREBU VIDEO MONITORA TIPA IVE70

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg video monitora, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski aparat je prikazan na slici ispod:

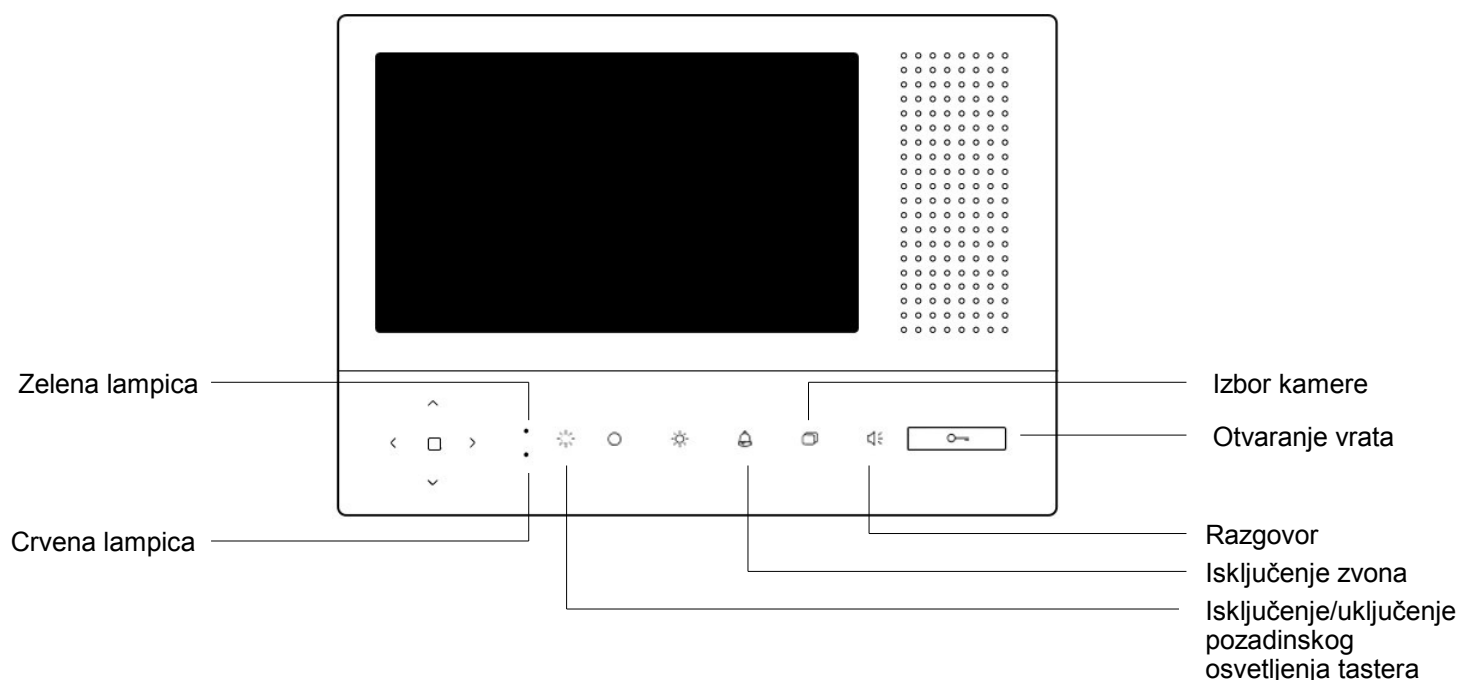

Vaš interfonski aparat ima sledeće mogućnosti:


1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Isključenje zvona
4. Isključenje/uključenje pozadinskog osvetljenja tastera
5. Izbor kamere

1. Razgovor sa osobom na ulazu:



Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš aparat zvoniti. Na ekranu se pokazuje slika osobe koja je pozvala. Razgovor sa osobom na ulazu se odvija na sledeći način:

- Kratko pritisnite taster  i razgovarajte
- Za kraj razgovora kratko pritisnite taster  ili taster  ako želite da otvorite vrata.



2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete taster  na aparatu. Ovaj taster **NE TREBA** da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.




3. Isključenje zvona

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem interfonskom aparatu i on neće zvoniti. To se radi sasvim jednostavnim pritiskom na taster . Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite ponovnim pritiskom na taster .

4. Isključenje/uključenje pozadinskog osvetljenja tastera

Pozadinsko osvetljenje tastera isključujete kratkim pritiskom na taster  , za uključenje pozadinskog osvetljenja ponovo pritisnite taster 

5. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)

U svakom trenutku možete na Vašem monitoru da vidite sliku sa jedne od kamera. Pritiskom na Taster  prikazuje se slika sa prve kamere, ponovnim pritiskom na Taster  prikazuje se slika sa druge kamere i tako redom koliko god ima kamera. Pritiskom na Taster  izlazite iz prikaza slike sa kamera.