


Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam se na izboru TCS interfonskog sistema. Sistem koji ste odabrali predstavlja jedan od najkvalitetnijih evropskih interfonskih sistema i sigurni smo da će Vam dugo i verno služiti.

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg video monitora, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš video monitor je prikazan na slici ispod:

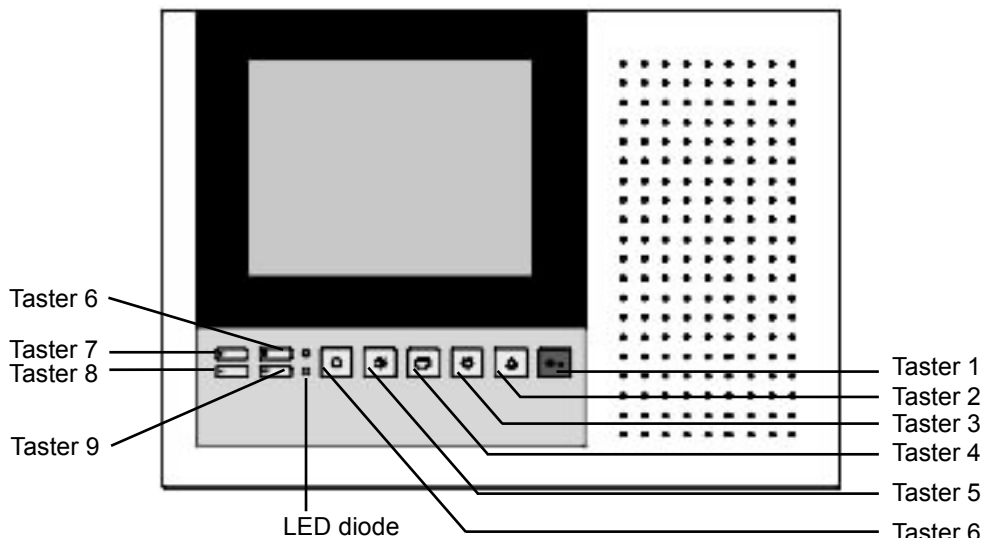

Vaš interfonski telefon ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu uz vizuelni kontakt sa ulazom
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Uključenje svetla u hodniku
4. Isključenje zvona
5. Podešavanje jačine zvona
6. Podešavanje melodije zvona
7. Podešavanje osvetljenosti slike
8. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)
9. Pozivanje ostalih interfonskih aparata (za male sisteme i ako je funkcija programirana)

### 1. Razgovor sa osobom na ulazu uz vizuelni kontakt sa ulazom:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš monitor zvoni i na ekranu se prikazuje slika osobe koja je pozvonila. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da pritisnete Taster 5. Kada završite razgovor, jednostavno za kraj razgovora kratko ponovo pritisnete Taster 5.

### 2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete Taster 1 na monitoru. Taster 1 NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete da biste otključali vrata.

### 3. Uključenje svetla u hodniku

Ako u zgradi imate automat za svetlo, svetlo u hodniku možete, sada, da uključite iz svog stana. Potrebno je samo da jedan put kratko pritisnete Taster 3 i svetlo u hodniku će se upaliti. Ovo je veoma praktično kada noću izlazite iz stana i kada ne treba da tražite prekidač za svetlo u mračnom hodniku.

#### **4. Isključenje zvona**

Kada spavate ili kada odmarate i ne želite da Vas drugi uznemiravaju, možete da isključite zvono na Vašem monitoru i on neće zvoniti (slika osobe koja je pozvonila će i dalje biti prikazivana). To se radi jednostavnim pritiskom na Taster 5. Dok je zvono isključeno svetli crvena lampica koja Vas upozorava da je zvono isključeno i da možete da ga uključite kada god to poželite pritiskom na Taster za isključenje zvona.

#### **5. Podešavanje jačine zvona**

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pritiskanjem Tastera 7 ili 8. Pritiskom na Taster 7 smanjujete jačinu zvonjenja, a na Taster 8 pojačavate jačinu zvonjenja.

#### **6. Izbor melodije zvona**

##### **Melodija poziva sa pozivne stanice ispred zgrade**

- a. Aktiviranje izbora melodija: držite Taster 2 pritisnutim oko 8 sekundi sve dok ne čujete kratak kontrolni ton.
- b. Pritisnite Taster 1 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da još jednom čujete kratki zvuk sa monitora. Nakon ovog zvuka, nova melodija je memorisana.

##### **Melodija poziva sa drugog interfonskog aparata**

- a. Aktiviranje izbora melodija: držite Taster 2 pritisnutim oko 8 sekundi sve dok ne čujete kratak kontrolni ton.
- b. Pritisnite Taster 5 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da još jednom čujete kratki zvuk sa monitora. Nakon ovog zvuka, nova melodija je memorisana.

##### **Melodija etažnog poziva**

- a. Aktiviranje izbora melodija: držite Taster 2 pritisnutim oko 8 sekundi sve dok ne čujete kratak kontrolni ton.
- b. Pritisnite Taster 3 i čućete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čućete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da još jednom čujete kratki zvuk sa monitora. Nakon ovog zvuka, nova melodija je memorisana.

#### **7. Podešavanje osvetljenosti slike**

Osvetljenost slike se podešava na sasvim jednostavan način, pritiskom na Taster 6 ili 9. Pritiskom na Taster 6 smanjujete osvetljenje, a na Taster 9 pojačavate osvetljenje.

#### **8. Izbor kamere (ako je instalirano više od jedne kamere)**

U svakom trenutku možete na Vašem monitoru da vidite sliku sa jedne od kamera. Pritiskom na Taster 4, dok govorna veza nije u toku, prikazuje se slika sa prve kamere, ponovnim pritiskom na Taster 4 prikazuje se slika sa druge kamere i tako redom koliko god ima kamera (maksimalno 15).

#### **9. Pozivanje ostalih interfonskih aparata (za male sisteme i ako je funkcija programirana)**

Za pozivanje drugog interfonskog aparata pritisnite Taster 3 ili Taster 4. Poziva se odgovarajući interfonski aparat. Kada pozvana osoba odgovori na poziv razgovor počinje. Za završetak razgovora samo pritisnite Taster 5.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.