


UPUTSTVO ZA UPOTREBU INTERFONSKOG TELEFONA TTP 30



Poštovani korisniče,

Da bismo Vam olakšali upotrebu Vašeg interfonskog telefona, pripremili smo ovo malo uputstvo za Vas.

Vaš interfonski telefon je prikazan na slici ispod:

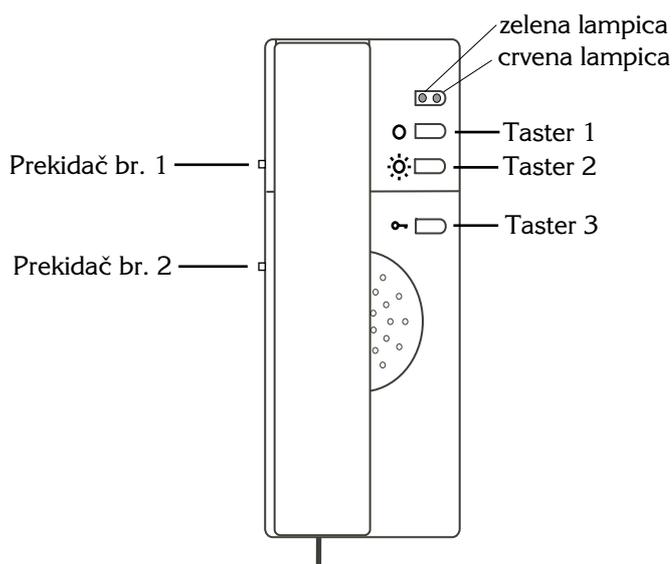

Vaš interfonski telefon ima sledeće mogućnosti:

1. Razgovor sa osobom na ulazu
2. Otključavanje ulaznih vrata
3. Pozivanje druge slušalice
4. Podešavanje jačine zvona
5. Izbor melodije zvona
6. Isključenje zvona

1. Razgovor sa osobom na ulazu:

Kada Vas neko pozove sa ulaza Vaš telefon zvuči. Da biste razgovarali sa osobom na ulazu treba samo da podignete slušalicu i veza se uspostavlja. Ne treba da pritisnete ni jedan taster da biste razgovarali - samo podižete slušalicu. Kada završite razgovor, jednostavno spustite slušalicu i veza se prekida.

2. Otključavanje ulaznih vrata

Da biste otključali ulazna vrata Vašem gostu, potrebno je da samo jedan put pritisnete plavi taster na telefonu, tj. Taster 3 sa slike. Ovaj taster NE TREBA da držite pritisnutim duže vreme, dovoljno je da ga samo kratko pritisnete.

3. Pozivanje druge slušalice

Podignete slušalicu i pritisnete Taster 1 ili Taster 2. Poziva se odgovarajuća slušalica.

4. Podešavanje jačine zvona

Jačina zvona se podešava na sasvim jednostavan način pomicanjem Prekidača 2 sa slike. Pomicanjem ovog prekidača na dole smanjujete jačinu zvonjenja, a pomicanjem na gore pojačavate jačinu zvonjenja.

5. Izbor melodije zvona

za poziv sa vrata:

- a. Slušalica mora biti **spuštena**, a Prekidač 1 mora biti u **gornjem položaju**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
- c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
- d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 3 i čujete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

za poziv sa druge slušalice:

- a. Slušalica mora biti **spuštena**, a Prekidač 1 mora biti u **gornjem položaju**
- b. Aktiviranje izbora melodija: Prekidač 1 premestite u roku od 2 sekunde iz **gornje** pozicije u **donju** poziciju i ponovo vratite u **gornju** poziciju
- c. U roku od 3 sekunde **jednom kratko pritisnuti** Taster 1. Zelena i crvena lampica treba da svetle
- d. Kada zasvetle obe lampice pritisnite Taster 1 i čujete prvu melodiju, ponovo ga pritisnite i čujete drugu melodiju i tako redom. Kada čujete melodiju koja Vam se najviše dopada, ne pritiskajte više ni jedan taster i sačekajte da se i crvena i zelena lampica ugase.

6. Isključenje zvona

Zvono se može isključiti pomicanjem Prekidača 1 na dole. Tada svetli crvena lampica i slušalica ne zvoni. Zvono sa ponovo uključuje podizanjem Prekidača 1 na gore.

Za sve tehničke detalje možete se obratiti servisu koji je instalirao Vaš sistem.