



## Monta`a i instalacija

### 1. Monta`a donjeg dela




^vrsto za{rafiti donji deo.  
Za ovo se mogu iskoristiti rupe za  
{rafove na ugradnoj kutiji pre-nika  
70 mm.

### 2. Priklu~enje telefona

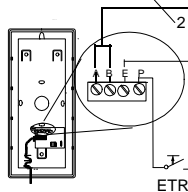

TCS:BUS povezati na A i B priklju~ke.


Na priklju~ke E i P se priklju~uje  
taster za eta`ni poziv, tj. taster zvona.

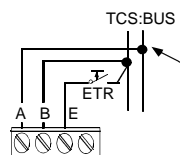

Ako je instalacija ura|ena sa dve `ice,  
za taster eta`nog poziva se koristi A ili  
B `ica.


Pa`nja: Taster se jednim krajem  
obavezno povezuje na E priklju~ak !  
Ako se po pritisku na taster ne ~uje  
zvono, priklju~iti drugi kraj na drugu  
`icu magistrale.

### 3. Monta`a gornjeg dela telefona

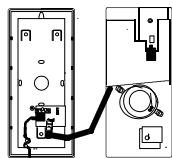

- Povezati dva dela telefona preko  
buxsne na gornjrm delu .

- Povezati i slu{alicu preko  
odgovaraju}eg priklju~ka.

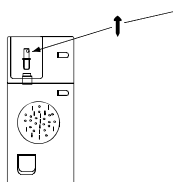


- Montirati gornji deo na donji i  
za{rafiti.

- Montirati masku za {raf

## Interfonski telefon TTS22-RW Vam nudi

### Paralelni rad dva interfonska telefona

**U velikim stanovima ili velikim prostorijama se mo`e  
na TCS:BUS priklju~iti i drugi telefon na isti eta`ni  
poziv. Po pozivu sa vrata i eta`nom pozivu oba telefona  
zvona.**

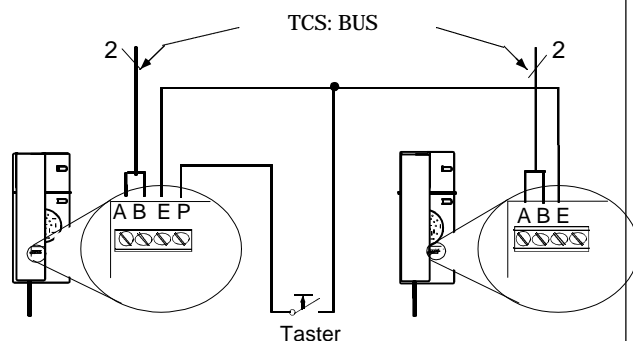

**Pa`nja:** Drugi telefon se programira na isti taster  
pozivne stanice kao i prvi. Zavisno od tipa pozivne  
stanice, mogu}e je sa jednog tastera pozvati dva  
telefona.

Informacije o programiranju jednog tastera pozivne stanice na}i}ete u  
uputstvu za odgovaraju}u pozivnu stanicu.